

1 IMPERMEABILIZAÇÃO:
Se o jardim for instalado junto a uma parede, é necessário impermeabilizá-la com 3 demãos de Vedatop, segundo instruções do fabricante.



2 INSTALAÇÃO:
Após a secagem completa (pelo menos 2 horas), pode-se iniciar a montagem dos blocos, segundo as referências abaixo:



ECOBLOCO SM01
(12,5 blocos/m²)



ECOBLOCO SM02
(12,5 blocos/m²)



ECOBLOCO SM03
(7 blocos/m²)

3 MATERIAIS:
A instalação deve ser feita com argamassa ACII (interno) ou ACIII (externo)




4 VERIFICAÇÃO:
Após a instalação dos blocos, é necessário verificar se todos os drenos estão desobstruídos.



5

IRRIGAÇÃO:

Para irrigação, recomenda-se a utilização de um sistema automático por gotejamento, de acordo com o diagrama abaixo:

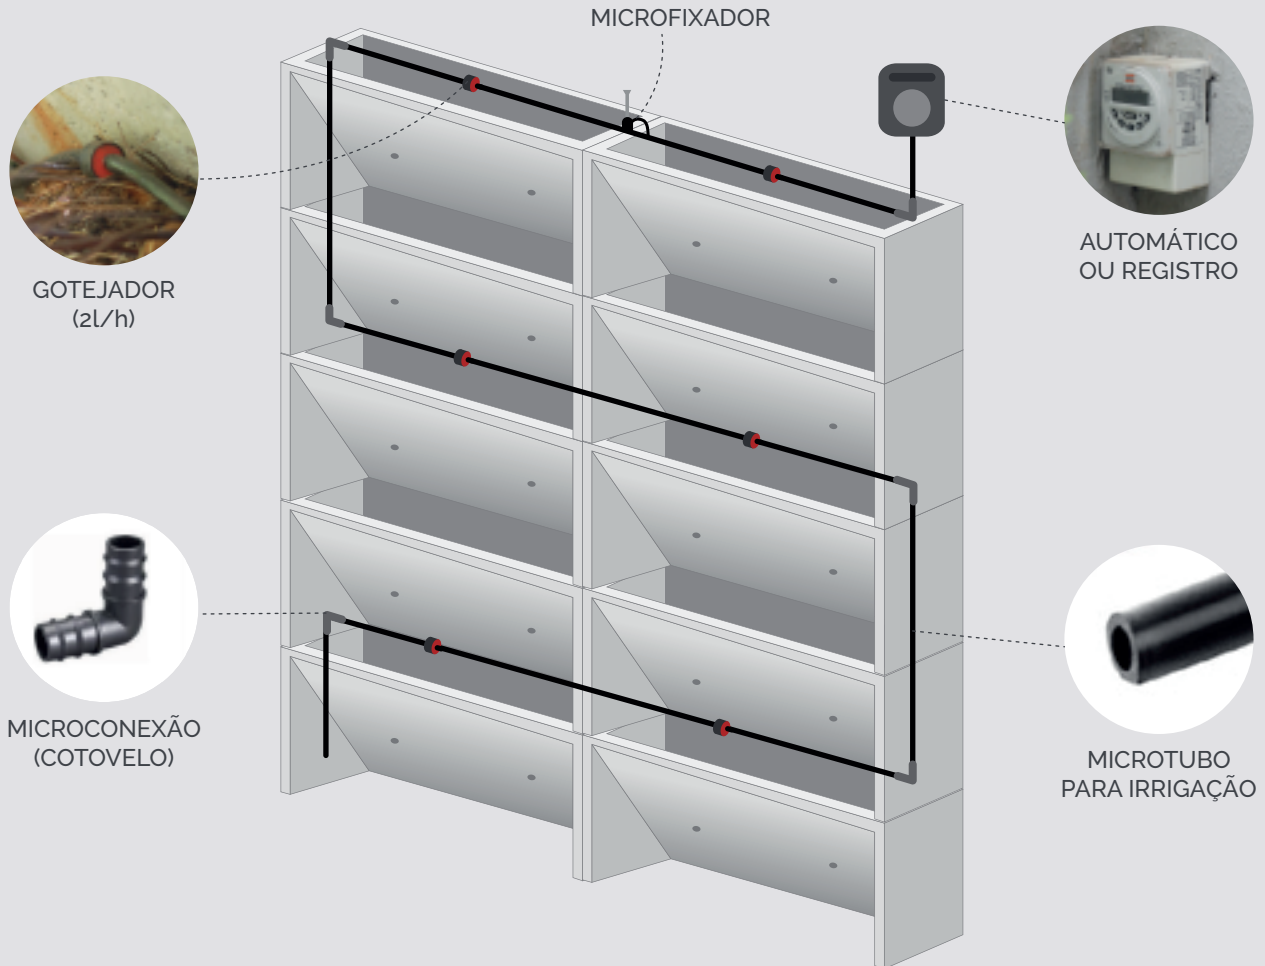


GOTEJADOR
(2L/h)



MICROCONEXÃO
(COTOVELO)



AUTOMÁTICO
OU REGISTRO

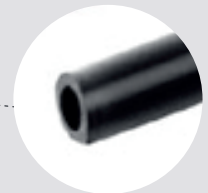

MICROTUBO
PARA IRRIGAÇÃO

6

PLANTIO:

Após 48 horas já é possível iniciar o plantio.

Deve-se colocar um pedaço de manta drenante (bidim) em cada bloco, para evitar que a terra escorra pelos furos de drenagem.

Para mais informações sobre as plantas mais adequadas a jardins verticais, acesse nosso site:

- www.ecoblocobauru.com.br
- www.ecoblocosaopaulo.com.br

